

Istruzioni di impiego

RDJ100

RDJ100 è un termostato ambiente con orologio giornaliero che permettere di ottenere la temperatura impostata all'orario desiderato. Il controllo e l'impostazione per il funzionamento avvengono tramite una comoda e semplice manopola posta sul frontale.

DE
EN
FR
IT
NL
ES
PT
CS
HU
PL
SV
FI
ZH
TR
EL
RO
DA

Simboli del display

	Temperatura attuale in gradi °C			Indica il funzionamento per riscaldamento
	Funzionamento alla temperatura di comfort impostata			Batterie scariche, sostituirle
	Funzionamento alla temperatura di economia impostata.			Protezione antigelo: Funzionamento continuo a temperatura antigelo
	Funzionamento alla temperatura di economia impostata.			Economia: Funzionamento continuo a temperatura di economia
	Funzionamento alla temperatura antigelo			Comfort: Funzionamento continuo alla temperatura di comfort.
	Indica che il valore di temperatura impostato è stato modificato dall'utente. Questa impostazione è mantenuta fino alla successiva commutazione oraria ed è attiva solo se il termostato è in modalità AUTO e Comfort modalità			Automatico: Funzionamento ad orario e temperatura impostati.

Manopola

Manopola per l'impostazione della temperatura ambiente.

Vano porta batterie

2 batterie alcaline, tipo AA, 1,5 V

Selettore programmi

Selettore modalità funzionamento

AUTO	Modo Automatico: Funzionamento ad orario e temperature impostati.
	Modo Comfort: Funzionamento continuo alla temperatura di comfort.
	Modo Economia: Funzionamento continuo alla temperatura di economia.
	Protezione antigelo: Funzionamento continuo alla temperatura antigelo (valore fisso a 5 °C).

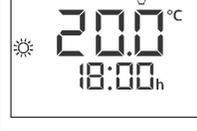
	Impostazione ora corrente
A1	Orario primo avviamento
A2	Orario primo spegnimento
A3	Orario secondo avviamento
A4	Orario secondo spegnimento
	Impostazione temperatura comfort
	Impostazione temperatura economia
RUN	Posizionare su RUN dopo avere completato la programmazione.

Cambio veloce

In modalità automatico, commuta velocemente la modalità da comfort ad economia e viceversa (fino alla successiva commutazione oraria).

	<h3>Vano porta batterie</h3> <ul style="list-style-type: none"> Rimuovere il nastro nero fornito a protezione della carica delle 2 batterie per permettere al termostato di iniziare a funzionare normalmente.
	<h3>Impostazione ora corrente</h3> <ol style="list-style-type: none"> Posizionare il selettore su . Ruotare la manopola a sinistra o destra fino a raggiungere l'ora esatta. Posizionare il selettore su una qualsiasi altra posizione per confermare l'impostazione dell'ora.

	<p>Impostare il tempo di Comfort modalità per attivare il 1a tempo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il selettore su A1. 2. Ruotare la manopola a sinistra o destra fino a raggiungere l'ora desiderata per l'avvio. 3. Posizionare il selettore su una qualsiasi altra posizione per confermare l'impostazione.
	<p>Impostare il tempo di modalità di risparmio energia per attivare il 1a tempo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il selettore su A2. 2. Ruotare la manopola a sinistra o destra fino a raggiungere l'ora desiderata per l'avvio. 3. Posizionare il selettore su una qualsiasi altra posizione per confermare l'impostazione.
	<p>Impostare il tempo di Comfort modalità per attivare il 1a tempo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il selettore su A3. 2. Ruotare la manopola a sinistra o destra fino a raggiungere l'ora desiderata per l'avvio. 3. Posizionare il selettore su una qualsiasi altra posizione per confermare l'impostazione.
	<p>Impostare il tempo di modalità di risparmio energia per attivare il 2a tempo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il selettore su A4. 2. Ruotare la manopola a sinistra o destra fino a raggiungere l'ora desiderata per l'arresto. 3. Posizionare il selettore su una qualsiasi altra posizione per confermare l'impostazione.
<p>NOTA</p>	<p>Gli orari di avvio e spegnimento sono collegati fra loro. L'impostazione di una commutazione oraria ad un'ora maggiore della successiva commutazione provoca l'automatico spostamento in avanti di quest'ultima e viceversa.</p>

	<p>Impostazione temperatura di comfort</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il selettore su T☀. 2. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare oppure in senso antiorario per diminuire il valore di temperatura desiderata 3. Posizionare il selettore su una qualsiasi altra posizione per confermare l'impostazione.
	<p>Impostazione temperatura di economia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il selettore su T☾. 2. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare oppure in senso antiorario per diminuire il valore di temperatura desiderata 3. Posizionare il selettore su una qualsiasi altra posizione per confermare l'impostazione.
	<p>Modifica temporanea della temperatura impostata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'impostazione corrente può essere temporaneamente modificata se il selettore di modalità è posizionato su AUTO ed il selettore programmi su RUN. 2. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare oppure in senso antiorario per diminuire il valore di temperatura desiderata. 3. Questa modifica sarà mantenuta fino alla successiva commutazione oraria. Se la funzione di modifica è attiva è visibile a display il simbolo di una mano.
	<p>Impostazione del valore di temperatura in modalità Comfort temporanea</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando il termostato è in modalità Comfort, ruotare la manopola d'impostazione della temperatura in senso orario o antiorario per impostare la temperatura temporanea. (L'impostazione precedente della temperatura di Comfort viene annullata) 2. Se la modalità di funzionamento è cambiata, la copertura temporanea della temperatura comoda verrà annullata.
	<p>Sostituzione delle batterie</p> <p>Operazioni da eseguirsi entro 1 minuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estrarre il vano porta batterie 2. Sostituire le batterie scariche con 2 nuove batterie alcaline tipo AA, 1,5 V 3. Riposizionare il vano porta batterie assicurandosi di rispettare il corretto posizionamento delle stesse. Smaltire le vecchie batterie nel rispetto dell'ambiente ed utilizzando gli appositi contenitori di batterie usate.
	<p>Consigli per il risparmio ed il corretto funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non eccedere i 21 °C in ambiente • Effettuare i ricambi d'aria per brevi periodi e con finestre completamente aperte

DE
EN
FR
IT
NL
ES
PT
CS
HU
PL
SV
FI
ZH
TR
EL
RO
DA

DE Promemoria per la manutenzione della vostra caldaia

Questa funzione è un promemoria per ricordarvi di effettuare le regolare manutenzione del vostro impianto ad intervalli regolari. Si consiglia di fare abilitare o disabilitare questa funzione da un tecnico specializzato.

EN

FR

IT

NL

ES

PT

CS

HU

PL

SV

FI

ZH

TR

EL

RO

DA

	<p>Il Display mostra alternativamente "SEr" ed il numero di giorni mancanti alla manutenzione programmata. Questa informazione è mostrata ogni volta che si passa al regime di Protezione antigelo o lo si abbandona.</p>
	<p>Il Display mostra alternativamente "SEr...duE" per indicare che il giorno previsto per la manutenzione è già passato. Il termostato funziona normalmente ma l'avviso rimane finchè non viene eseguita la manutenzione.</p>
	<p>Il Display mostra alternativamente "SEr...duE" and "OFF" per indicare che il giorno previsto per la manutenzione è già passato e il termostato è spento. Il termostato può funzionare solo in regime di comfort per 60 minuti ogni volta che viene ruotata la manopola o premuto il bottone del cambio veloce.</p>

Impostazione parametri



Modalità impostazione parametri

1. Premere RESET sul retro del termostato per 5 secondi fino a che appare la scritta "P01".
2. Premere il pulsante "Cambio veloce", il valore del parametro nella seconda linea lampeggia ed è possibile modificarlo.
3. Impostare il parametro usando la manopola di impostazione.
4. Premere una volta il pulsante "Cambio veloce" per confermare il valore impostato.
5. Ruotare la manopola di impostazione in senso orario per visualizzare il parametro successivo e ripetere i punti da 2 a 4.
6. Per uscire dalla modalità di impostazione dei parametri ruotare la manopola in senso orario e premere una volta il pulsante "Cambio veloce".

Parametri:

- **P01** Modalità di controllo: 2-posizioni 1K / 2-posizioni 0.5 K / PID veloce / PID lento (impostazione di fabbrica)
- **P02** Campo massima temperature
- **P03** Campo minima temperatura