


## it Istruzioni d'uso

## Landis & Staefa RDE...

RDE... - il cronotermostato assicura la temperatura voluta all'ora desiderata. E' possibile mantenere i settaggi di fabbrica o adattare le regolazioni alle proprie esigenze.

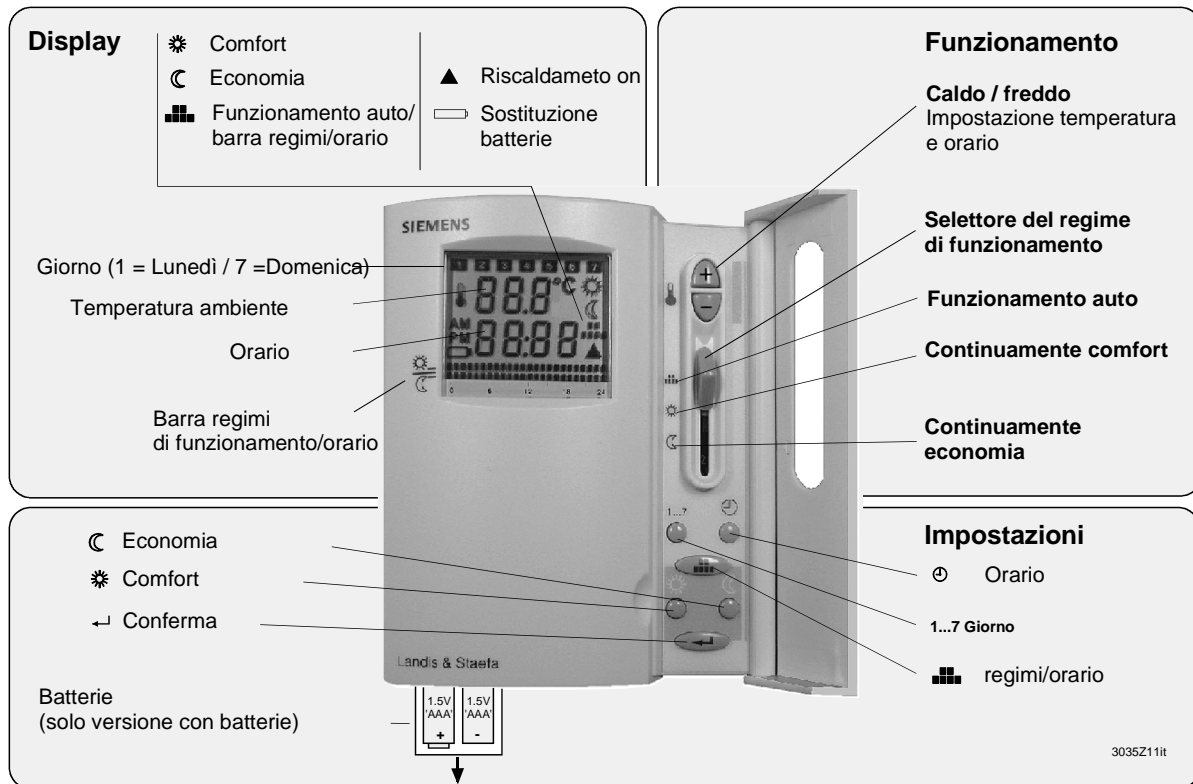

### Messa in funzione rapida

Il cronotermostato è fornito con parametri già tarati in fabbrica. Per la messa in funzione procedere come segue:

	Rimuovere l'etichetta nera dalle batterie. Controllare che le batterie siano inserite correttamente. Il termostato si accenderà da solo (solo per il modello a batteria).
	Premere il tasto . Premere  per aggiustare la data e l'ora corrente. Confermare con
1...7	Premere il tasto . Premere  per impostare il giorno della settimana corrente. Confermare con . (1 = Lunedì..... 7 = Domenica).
	Selezionare comfort o economia secondo le proprie esigenze.

### Volete il funzionamento automatico?

☼

Posizionare il selettore su ☼.

In questo modo verrà seguito il programma settimanale con **commutazioni automatiche** tra comfort e riduzione ( o off).

### Volete il funzionamento sempre in comfort?

☀

Posizionate il selettore sull'immagine del sole. Il display visualizza ☀.

### Volete il funzionamento sempre in riduzione?

☾

Posizionate il selettore sull'immagine della luna. Il display visualizza ☾.

### Il vostro ambiente è troppo caldo / freddo?

°C

Premendo questo tasto si varia il setpoint ambiente con una risoluzione di 0.5 °C. Il display visualizzerà il nuovo valore quindi tornerà a visualizzare la temperatura ambiente attuale.

**Questa variazione è valida fino al successivo cambio di regime.**

*Se i settaggi di fabbrica risultano essere diversi dalle proprie esigenze è possibile modificare i setpoint per comfort ☀ e riduzione ☾.*

### Volete cambiare il setpoint di comfort o/e di riduzione?

°C

**Procedere come segue:**

- Premere o se volete cambiare il setpoint di comfort o di riduzione
- → Il display lampeggia
- Premere i tasti per cambiare il valore del setpoint con una risoluzione di 0.5 °C.
- Premendo , il nuovo valore viene salvato.

**Note:**

Il setpoint di riduzione può essere settato a 0 °C. Questo significa **OFF** o, in altre parole, l'impianto risulta spento in regime di riduzione ed il simbolo ☾ non apparirà sul display.

**Rischio di gelo!!**

## Volete inserire la vostra programmazione settimanale?

I regimi di funzionamento sono visualizzati tramite 24 paia di barre verticali ciascuna delle quali indica un'ora giornaliera. Questo significa che la risoluzione per la programmazione è di un'ora.

Esempio:



Il programma orario è visualizzato graficamente tramite le barre verticali. Verificare che il selettore dello stato di funzionamento sia posto su ■■■■.

Procedere come segue:

■■■■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere  una volta per entrare nel menù di programmazione → La visualizzazione corrente riguarda il giorno 1 (lunedì). La prima barra a sinistra (ora 0:00) inizia a lampeggiare.</li> <li>Premere  per impostare il programma orario voluto.</li> <li>Premere  e  per assegnare gli stati di funzionamento voluti al programma orario.</li> <li>Premere  per salvare le modifiche o  per passare al giorno successivo <sup>1..7</sup></li> <li>Quando tutti i programmi orari della settimana saranno inseriti premere  e le modifiche saranno salvate</li> </ul> <p><b>Attenzione:</b> Dopo 30 secondi dall'ultima modifica effettuata, il cronotermostato uscirà da menù di programmazione. In questo caso l'ultima modifica effettuata verrà persa!!</p>
------	---

## Volete aggiornare l'ora corrente?

 	<p><b>Procedere come segue:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere  una volta → Il display lampeggia</li> <li>Premere  per impostare l'ora desiderata</li> <li>Premere  o  per salvare e tornare alla visualizzazione normale</li> </ul>
------	--

## Volete tornare ai settaggi di fabbrica?

  	<p>Per tornare alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto , quindi premere i due tasti  e  simultaneamente per 3 secondi. Questo comporta un reset dei valori impostati dall'utente: vengono ripristinati i valori di fabbrica.</p> <p><b>Attenzione: tutti i settaggi fatti dall'utente andranno persi!</b></p>								
<b>Settaggi di fabbrica</b>	Setpoint di comfort: 20 °C								
	Setpoint di riduzione: 8 °C								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giorni</th> <th>Comfort</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lu (1) – Ve (5)</td> <td>6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h</td> <td>8:00 – 17:00 h 22:00 – 6:00 h</td> </tr> <tr> <td>Sa (6) – Do (7)</td> <td>7:00 – 22:00 h</td> <td>22:00 – 7:00 h</td> </tr> </tbody> </table>	Giorni	Comfort	Riduzione	Lu (1) – Ve (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	8:00 – 17:00 h 22:00 – 6:00 h	Sa (6) – Do (7)	7:00 – 22:00 h
Giorni	Comfort	Riduzione							
Lu (1) – Ve (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	8:00 – 17:00 h 22:00 – 6:00 h							
Sa (6) – Do (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h							

## Appare questo simbolo sul display?

### (Solo con versione a batterie)

Quando appare questo simbolo sul display è necessario cambiare le batterie entro due settimane.

## Dovete cambiare le batterie?

### (Solo con versione a batterie)

- Utilizzare due batterie tipo AAA, 1.5 V
- Togliere le vecchie batterie e sostituirle con le nuove ponendo attenzione alle polarità. **Attenzione: I settaggi, senza batteria sono mantenuti solo per 3 minuti!**
- Smaltire le vecchie batterie secondo le vigenti disposizioni di salvaguardia ambientale.

## Consigli per il risparmio energetico

- Non lasciare mai che la temperatura ambiente superi i 21 °C
- Mettere il termostato in riduzione quando si è assenti.
- Arieggiare i locali con le finestre completamente aperte per **brevi** periodi.